


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | 用户手册

您的 Hamilton PSR 74 腕表的屏幕具备特别的按需点亮功能。



标准显时



时间亮起

标准显时

Hamilton PSR 74 腕表可根据您的喜好以两种不同模式显示时间。参见“设置”一节第 1 点的时间显示选项。



24 小时模式



AM-PM (上午 - 下午) 模式

时间亮起

处于亮起模式的 Hamilton PSR 74 腕表可根据您的喜好以两种不同方式显示小时和秒钟以及日历。参见“设置”一节第 12 点的日历显示选项。



24 小时模式的小时和分钟



AM-PM 模式的小时和分钟



秒钟



日历：日期 / 月份
选项 1



日历：月份 / 日期
选项 2

小时和秒钟亮起



短按左手边的按钮可点亮小时。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 4 秒钟之后返回标准显时模式。



在小时亮起时，再次按下左手边的按钮可显示秒钟。

再次按下按钮可立即返回标准显时模式。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 10 秒钟之后返回标准显时模式。

显示和点亮日历



日期 / 月份



月份 / 日期

短按右手边按钮可显示并点亮日历。

再次按下按钮可立即返回标准显时模式。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 4 秒钟之后返回标准显时模式。

日历显示选项基于您在“设置”一节第 12 点所进行的选择。

1. 设置时间显示模式：24 小时模式或 AM-PM 模式



- 按住左手边按钮 3 秒钟，进入设置模式。

数显将闪烁。

- 再次按下左手边的按钮可选择喜欢的显示模式 (AM-PM 模式或 24 小时模式)。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 5 秒钟后返回至标准显示模式。

注意：一旦返回至标准显示模式，将保存上一次进行的更改。每一个设置步骤都是如此。



AM-PM 模式



24 小时模式

2. 切换至小时设置

- 选择了时间显示模式后，按下右手边的按钮以切换至小时设置状态。



3. 设置小时

- 按下左手边按钮，更改闪烁的数字。


每按一次，数字前移一个数值。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表将在 10 秒钟后返回至标准显示模式。

注意：在 AM-PM 模式，字母“A”代表午夜和正午之间的小时，而字母“P”代表正午和午夜之间的小时。



24 小时模式

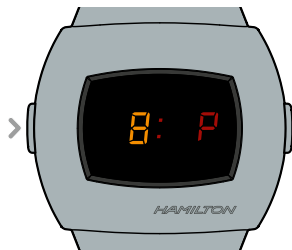

AM-PM 模式

4. 切换至分钟十位数的设置

- 设置完小时后，按住右手边的按钮以切换至分钟十位数的设置。



5. 设置分钟十位数

- 按下左边按钮以更改闪烁的数字。

每按一次，前进一个数值。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 10 秒钟之后返回标准显时模式。



24 小时模式



AM-PM 模式

6. 切换至分钟个位数的设置

- 设置完分钟后，按住右手边的按钮以切换至分钟个位数的设置。



7. 设置分钟个位数

- 按下左边按钮以更改闪烁的数字。

每按一次，前进一个数值。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 10 秒钟之后返回标准显时模式。



24 小时模式



AM-PM 模式

8. 切换至秒钟设置

- 设置完分钟个数后，按下右手边的按钮可切换至秒钟的设置状态。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 60 秒钟之后返回标准显时模式，秒钟将自动重新运行。



9. 重新运行秒钟

- 短按该按钮可使秒钟重新运行，表镜将立即返回至标准显时模式。

为了确保设置精确至秒钟，需将时间提前至参考用时的前一分钟。

示例：将您的腕表设置为 20:54 或 8:54，然后等待参考时间从 20:53 变更为 20:54 或从 8:53 变更为 8:54，然后再按下按钮。



24 小时模式



AM-PM 模式

10. 设置日历 (年份)



- 按住右边按钮 3 秒钟，进入日历设置模式。

可更改的数字会闪烁。



- 按下左手边的按钮可更改闪烁数字。

每按一次，前进一个数值。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 5 秒钟之后返回标准显时模式。



- 按下右边按钮，切换至可更改的秒钟数位。



- 按下左手边的按钮可更改闪烁数字。

每按一次，前进一个数值。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 10 秒钟之后返回标准显时模式。

11. 设置日历 (月份 - 日期)



- 按下右手边按钮，切换至月份设置。

可更改的数字会闪烁。



- 按下左手边的按钮可更改闪烁数字。

每按一次，前进一个数值。

在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 10 秒钟之后返回标准显时模式。



- 按下右手边按钮，切换至日期设置。

可更改的数字会闪烁。




- 按下左手边的按钮可更改闪烁数字。

每按一次，前进一个数值。


在无任何其他后续操作的情况下，腕表会在 10 秒钟之后返回标准显时模式。

12. 设置日历 (日期 - 月份显示顺序)

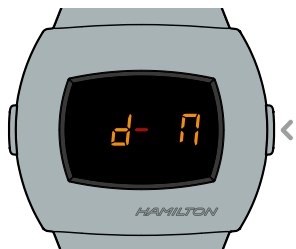

- 按下右手边按钮，切换至日历显示选项。

数显闪烁。

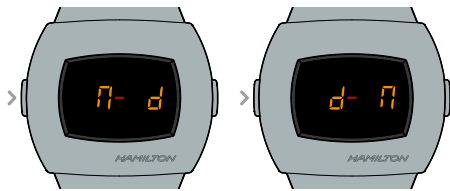

月份 - 日期

日期 - 月份

- 按下左手边按钮，选择喜欢的显示顺序：月份 - 日期或日期 - 月份。




24 小时模式



AM-PM 模式

- 最后，按下右手边按钮，保存设置并返回至标准显时模式。


电池低电量指示

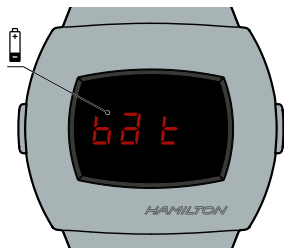

当电池寿命终止，将显示“bat”字样1秒钟，与时间显示交替（持续9秒钟）。这表示需要更换电池了。

直到更换电池后，“bat”字样才会消失。

时间显示持续闪烁

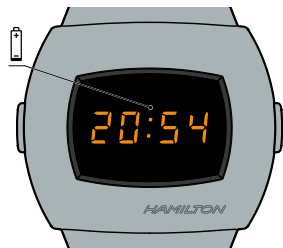


24 小时模式

如果时间显示持续闪烁，必须尽快更换电池，以此确保您的腕表持续运转。

注意：在两种情况下都无法再点亮时间，目的是节省所剩不多的电量。但是，腕表会继续正常运行，其他设置也仍然可用。

提示：若要更换电池，请前往 HAMILTON 授权的保养中心或 HAMILTON 销售点。

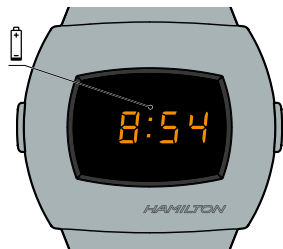

AM-PM 模式

HAMILTONWATCH.COM