


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | 使用手冊

您的 Hamilton PSR 74 腕錶具有特殊的按鈕發光顯示功能。



標準



發光

標準顯示

Hamilton PSR 74 腕錶可讓您根據自己的喜好以兩種不同模式顯示時間。請參閱「設定」部分第 1 項的時間顯示選項。



24 小時模式



AM-PM 模式

發光顯示

發光顯示 在發光模式下，Hamilton PSR 74 腕錶可讓您根據自己的喜好以兩種不同模式顯示時間、秒鐘及日期。請參閱「設定」部分第 12 項的時間顯示選項。



24 小時模式下的小時及分鐘
顯示



AM-PM 模式下的小時及分鐘
顯示



秒鐘



日期：日 / 月
選項 1



日期：月 / 日
選項 2

小時和秒鐘發光



按一下左側按鈕可以讓小時顯示發光。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 4 秒後回到標準模式。



當小時顯示發光時，再按一次左側按鈕可顯示秒鐘。

再次按下按鈕，會立即回到標準顯示。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。

日期顯示及發光



日 / 月



月 / 日


按一下右側按鈕可以顯示並讓日期發光。

再次按下按鈕，會立即回到標準顯示。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 4 秒後回到標準模式。

日期顯示選項根據您在「設定」部分第 12 項所做的選擇。

1. 設定時間顯示模式：24 小時模式或 AM-PM 模式

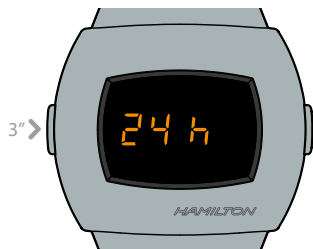

- 按住左側按鈕 3 秒進入設定模式。

顯示將會閃爍。

- 再次按左側按鈕，選擇偏好的顯示模式：
AM-PM 模式或 24 小時模式。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 5 秒後回到標準模式。

注意：一旦螢幕回到標準模式，最後一次變更將被儲存。每個設定步驟都適用。



AM-PM 模式



24 小時模式

2. 切換到小時設定

- 選擇時間顯示模式後，按下右側按鈕切換到小時設定。



3. 設定小時模式

- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。


每按一次，數字前進一個單位。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。

注意：在 AM-PM 模式下，「A」表示從午夜到中午的時間，「P」表示從中午到午夜的時間。



24 小時模式

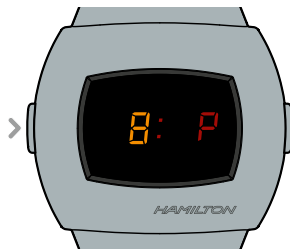

AM-PM 模式

4. 切換到設定分鐘的十位數

- 設定小時後，按住右側按鈕切換到分鐘的十位數設定。



5. 設定分鐘的十位數

- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。

每按一次，數字前進一個單位。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。



24 小時模式



AM-PM 模式

6. 切換到設定分鐘的個位數

- 設定完分鐘的十位數後，按住右側按鈕切換到分鐘的個位數設定。



7. 設定分鐘的個位數

- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。

每按一次，數字前進一個單位。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。



24 小時模式



AM-PM 模式

8. 切換到秒鐘設定

- 設定完分鐘的個位數後，按下右側按鈕切換到秒鐘設定。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 60 秒後回到標準模式，而且秒鐘將自動重新開始。



9. 重新開始秒鐘

- 按一下按鈕秒鐘會重新開始，而且螢幕將立即回到標準模式。

為了確保設定精確到秒，可將時間向前移動到參考時間的下一分鐘。

例如：將您的腕錶設定為 20:54 或 8:54，然後等待參考時間從 20:53 變為 20:54，或是從 8:53 變為 8:54，再按下按鈕。



24 小時模式



AM-PM 模式

10. 設定日期 (年份)



- 按住右側按鈕 3 秒進入日期設定模式。

可更改的數字將會閃爍。



- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。

每按一次，數字前進一個單位。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 5 秒後回到標準模式。



- 按下右側按鈕切換到可更改的第二個數字。



- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。

每按一次，數字前進一個單位。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。

11. 設定日期 (月 - 日)



- 按下右側按鈕切換到月份設定。

可更改的數字將會閃爍。



- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。

每按一次，數字前進一個單位。

如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。



- 按下右側按鈕切換到日期設定。

可更改的數字將會閃爍。




- 按下左側按鈕更改閃爍的數字。

每按一次，數字前進一個單位。


如果沒有採取其他動作，螢幕將於 10 秒後回到標準模式。

12. 設定日期 (顯示順序：日 - 月)

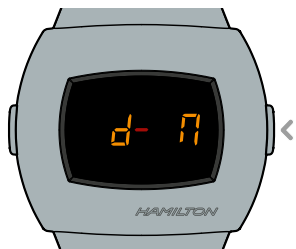

- 按下右側按鈕切換到日期顯示選項。

顯示將會閃爍。

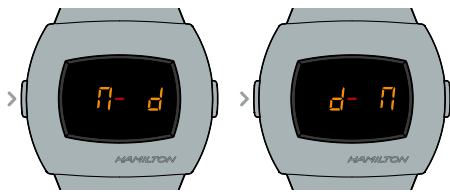

月 - 日

日 - 月

- 按下左側按鈕選擇偏好的顯示順序：月 - 日或日 - 月。




24 小時模式



AM-PM 模式

- 最後，按下右側按鈕儲存設定並回到標準時間顯示。


電池電量耗盡指示

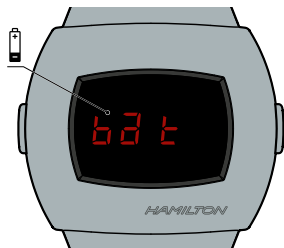

當電池電量即將耗盡時，螢幕會交替顯示「bat」1秒及時間顯示9秒。這表示是時候更換電池了。

「bat」會一直顯示，直到更換電池為止。

時間顯示不斷閃爍

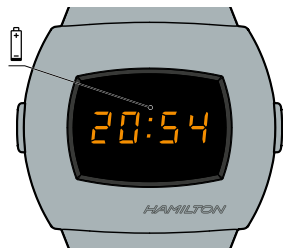


24小時模式

當時間顯示持續閃爍時，應儘快更換電池，以確保腕錶繼續運作。

注意：為了節省剩餘的電池電量，在這兩種情況下，都無法再讓時間顯示發光。不過，您的腕錶將繼續正常運作，且其他設定仍然可用。

資訊：如欲更換電池，請至 HAMILTON 授權維修中心或 HAMILTON 銷售據點。

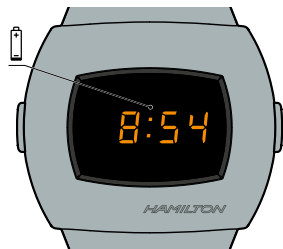

AM-PM 模式

HAMILTONWATCH.COM