


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | BENUTZERHANDBUCH

Ihre Uhr Hamilton PSR 74 weist die Besonderheit auf,
dass die Anzeige auf Wunsch beleuchtet werden kann.



Standard



Beleuchtung

Standardanzeige

Die Uhr Hamilton PSR 74 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Uhrzeit je nach Ihren Präferenzen in zwei verschiedenen Formaten anzuzeigen. Siehe Optionen für die Anzeige der Uhrzeit in Punkt 1. im Abschnitt „Einstellung“.



24-Stunden-Format



AM-PM-Format

Anzeige mit Beleuchtung

Im beleuchteten Modus ermöglicht die Uhr Hamilton PSR 74 Uhr neben der Anzeige von Uhrzeit und Sekunden auch die Anzeige des Datums in zwei verschiedenen Formaten entsprechend Ihren Präferenzen. Siehe die Optionen für die Datumsanzeige in Punkt 12. im Abschnitt „Einstellung“.



Stunden und Minuten im
24-Stunden-Format



Stunden und Minuten im
AM-PM-Format



Sekunden



Datum: Tag/Monat
Option 1



Datum: Monat/Tag
Option 2

Beleuchtung von Uhrzeit und Sekunden



Betätigen Sie kurz den linken Drücker, um die Beleuchtung der Uhrzeit einzuschalten.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 4 Sekunden in den Standardmodus zurück.



Wenn Sie bei aktiver Beleuchtung der Uhrzeit den linken Drücker nochmals betätigen, werden die Sekunden angezeigt.

Ein weiteres Drücken stellt sofort wieder auf die Standardanzeige um.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.

Anzeige und Beleuchtung des Datums



Tag/Monat



Monat/Tag

Betätigen Sie kurz den rechten Drücker, um das Datum anzuzeigen und die Beleuchtung einzuschalten.

Ein weiteres Drücken stellt sofort wieder auf die Standardanzeige der Uhrzeit um.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 4 Sekunden in den Standardmodus zurück.

Optionen für die Datumsanzeige je nach Ihrer Auswahl unter Punkt 12. im Abschnitt „Einstellung“.

1. Einstellung des Formats der Uhrzeitanzeige: 24 Stunden oder AM-PM



- Drücken Sie den linken Drücker 3 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu wechseln.

Die Anzeige blinkt.

- Betätigen Sie erneut den linken Drücker, um Ihr bevorzugtes Anzeigeformat, AM-PM oder 24 Stunden, auszuwählen.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 5 Sekunden in den Standardmodus zurück.

Hinweis: Sobald die Anzeige wieder in den Standardmodus wechselt, wird die letzte Änderung gespeichert. Dies gilt für jeden Einstellschritt.



AM-PM-Format



24-Stunden-Format

2. Übergang zur Einstellung der Stunde

- Betätigen Sie nach der Auswahl des Formats der Uhrzeitanzeige den rechten Drücker, um zur Einstellung der Stunde zu wechseln.



3. Einstellung der Stunde

- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Zahl zu ändern.


Jede Betätigung erhöht die Zahl um eine Einheit.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.

Hinweis: Im AM-PM-Format wird der Buchstabe „A“ für die Stunden zwischen Mitternacht und Mittag und der Buchstabe „P“ für die Stunden zwischen Mittag und Mitternacht angezeigt.



24-Stunden-Format

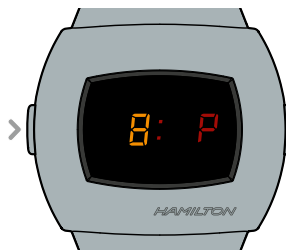

AM-PM-Format

4. Übergang zur Einstellung der 10er-Minuten

- Betätigen Sie nach der Einstellung der Stunde den rechten Drücker, um zur Einstellung der 10er-Minuten zu wechseln.



5. Einstellung der 10er-Minuten

- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Ziffer zu ändern.

Jede Betätigung erhöht die Ziffer um eine Einheit.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.



24-Stunden-Format



AM-PM-Format

6. Übergang zur Einstellung der 1er-Minuten

- Betätigen Sie nach der Einstellung der Minuten den rechten Drücker, um zur Einstellung der 1er-Minuten zu wechseln.



7. Einstellung der 1er-Minuten

- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Ziffer zu ändern.

Jede Betätigung erhöht die Ziffer um eine Einheit.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.



24-Stunden-Format



AM-PM-Format

8. Übergang zur Einstellung der Sekunden

- Betätigen Sie nach dem Einstellen der 1er-Minuten den rechten Drücker, um zur Einstellung der Sekunden zu wechseln.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 60 Sekunden in den Standardmodus zurück und die Sekunden beginnen automatisch zu laufen.



9. Neustart der Sekunden

- Ein kurzes Betätigen des rechten Drückers startet die Sekunden und die Anzeige wechselt sofort in den Standardmodus.

Für ein sekundengenaues Einstellen stellen Sie zuerst die Uhrzeit auf eine Minute früher als die verwendete Referenzzeit ein.

Beispiel: Stellen Sie die Uhr auf 20:54 oder 8:54 und warten Sie bis zu dem Moment, in dem die Referenzzeit von 20:53 auf 20:54 oder von 8:53 auf 8:54 schaltet, um den Drücker zu betätigen.



24-Stunden-Format



AM-PM-Format

10. Einstellung des Datums (Jahr)



- Drücken Sie den rechten Drücker 3 Sekunden lang, um in den Datumseinstellmodus zu wechseln.

Die veränderbare Ziffer blinkt.



- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Ziffer zu ändern. Jede Betätigung erhöht die Ziffer um eine Einheit.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 5 Sekunden in den Standardmodus zurück.



- Betätigen Sie den rechten Drücker, um zur zweiten veränderbaren Ziffer zu wechseln.



- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Zahl zu ändern. Jede Betätigung erhöht die Ziffer um eine Einheit.


Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.

11. Einstellung des Datums (Monat-Tag)



- Betätigen Sie den rechten Drücker, um zur Einstellung des Monats zu wechseln.

Die veränderbare Zahl blinkt.

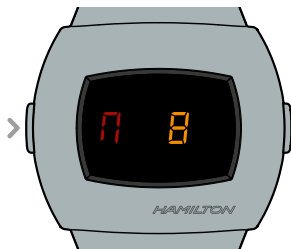

- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Zahl zu ändern. Jede Betätigung erhöht die Zahl um eine Einheit.

Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.



- Betätigen Sie den rechten Drücker, um zur Einstellung des Tages zu wechseln.

Die veränderbare Zahl blinkt.



- Betätigen Sie den linken Drücker, um die blinkende Zahl zu ändern. Jede Betätigung erhöht die Zahl um eine Einheit.


Ohne weitere Betätigung kehrt die Anzeige nach 10 Sekunden in den Standardmodus zurück.

12. Einstellung des Datums (Anzeigereihenfolge Monat-Tag)



- Betätigen Sie den rechten Drücker, um zur Auswahl für die Datumsanzeige zu wechseln.

Die Anzeige blinkt.

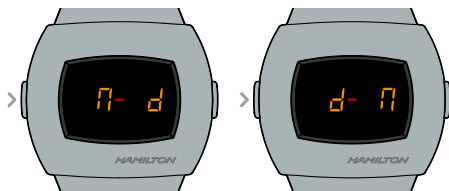

Monat-Tag

Tag-Monat

- Betätigen Sie den linken Drücker, um Ihre bevorzugte Anzeigereihenfolge, Monat-Tag oder Tag-Monat, auszuwählen.




24-Stunden-Format



AM-PM-Format

- Betätigen Sie abschließend den rechten Drücker, um die Einstellungen zu speichern und zur Standardzeitanzeige zurückzukehren.

Anzeige für das Ende der Batterielebensdauer

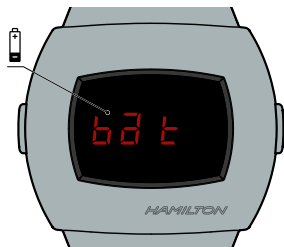

Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, werden abwechselnd 1 Sekunde lang „bat“ und 9 Sekunden lang die Uhrzeit angezeigt. Dies bedeutet, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Solange die Batterie nicht ausgewechselt wird, wird „bat“ weiter angezeigt.

Die Zeitanzeige blinkt kontinuierlich



24-Stunden-Format

Wenn die Zeitanzeige kontinuierlich blinkt, sollten Sie die Batterie so schnell wie möglich austauschen, bevor Ihre Uhr nicht mehr funktioniert.

Hinweise: In diesen beiden Situationen ist es nicht mehr möglich, die Uhrzeit zu beleuchten, um die wenige verbleibende Energie der Batterie zu bewahren. Ihre Uhr funktioniert hingegen weiterhin richtig und Einstellungen sind weiterhin möglich.



AM-PM-Format

Info: Wenden Sie sich für den Batteriewechsel an ein autorisiertes HAMILTON-Servicezentrum oder an eine HAMILTON-Verkaufsstelle.

HAMILTONWATCH.COM