


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | MANUEL D'UTILISATION

Votre montre Hamilton PSR 74
a la particularité de pouvoir illuminer l'affichage à la demande.



Standard



Illuminé

Affichage standard

En fonction de vos préférences, la montre Hamilton PSR 74 vous offre la possibilité d'afficher l'heure de deux modes différents. Voir les options d'affichage de l'heure au point 1. de la rubrique « Réglage ».



Mode 24 h



Mode AM-PM

Affichage avec illumination

En mode illuminé, la montre Hamilton PSR 74 vous permettra d'afficher en plus de l'heure et des secondes, la date de deux manières différentes en fonction de vos préférences. Voir les options d'affichage de la date au point 12. de la rubrique « Réglage ».



Heures et minutes en
mode 24 h



Heures et minutes en
mode AM-PM



Secondes



Date : jour/mois
Option 1



Date : mois/jour
Option 2

Illumination de l'heure et des secondes



Appuyez brièvement sur le poussoir de gauche pour illuminer l'heure.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 4 secondes.



Pendant l'illumination de l'heure, appuyez encore une fois sur le poussoir de gauche pour afficher les secondes.

Une pression supplémentaire vous ramène immédiatement à l'affichage standard.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

Affichage et illumination de la date



Appuyez brièvement sur le poussoir de droite pour afficher et illuminer la date.

Une pression supplémentaire vous ramène immédiatement à l'affichage standard de l'heure.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 4 secondes.



Jour/mois



Mois/jour

Options d'affichage de la date en fonction du choix que vous avez fait au point 12. de la rubrique « Réglage ».

1. Réglage du mode d'affichage de l'heure: 24 h ou AM-PM



- Appuyez 3 secondes sur le poussoir de gauche pour entrer dans le mode de réglage.

L'affichage clignote.

- Appuyez à nouveau sur le poussoir de gauche pour choisir le mode d'affichage préféré, AM-PM ou 24 h.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 5 secondes.

Remarque : dès que l'affichage retourne en mode standard, le dernier changement effectué sera mémorisé. Ceci est valable pour chaque étape de réglage.



Mode AM-PM



Mode 24 h

2. Passage au réglage de l'heure

- Après avoir choisi le mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le poussoir de droite pour passer au réglage de l'heure.



3. Réglage de l'heure

- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote.

Chaque pression avance d'une unité.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

Remarque : en mode AM-PM, la lettre « A » s'affichera pour les heures comprises entre minuit et midi et la lettre « P » s'affichera pour les heures comprises entre midi et minuit.



Mode 24 h



Mode AM-PM

4. Passage au réglage des dizaines de minutes

- Après le réglage des heures, appuyez sur le poussoir de droite pour passer au réglage des dizaines de minutes.



5. Réglage des dizaines de minutes

- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote.

Chaque pression avance d'une unité.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.



Mode 24 h



Mode AM-PM

6. Passage au réglage des unités de minutes

- Après le réglage des minutes, appuyez sur le poussoir de droite pour passer au réglage des unités de minutes.



7. Réglage des unités de minutes

- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote.

Chaque pression avance d'une unité.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.



Mode 24 h



Mode AM-PM

8. Passage au réglage des secondes

- Après avoir réglé les unités de minutes, appuyez sur le poussoir de droite pour passer au réglage des secondes.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 60 secondes et les secondes redémarrent automatiquement.



9. Redémarrage des secondes

- Une brève pression sur le poussoir de droite redémarre les secondes et l'affichage retourne immédiatement en mode standard.

Pour un réglage précis à la seconde, avancez au préalable l'heure à régler d'une minute par rapport à l'heure utilisée comme référence.

Exemple : réglez votre montre à 20:54 ou 8:54 et attendez l'instant où l'heure de référence passe de 20:53 à 20:54 ou de 8:53 à 8:54 pour appuyer sur le poussoir.



Mode 24 h



Mode AM-PM

10. Réglage de la date (année)



- Appuyez 3 secondes sur le poussoir de droite pour entrer dans le mode de réglage de la date.

Le chiffre modifiable clignote.



- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote. Chaque pression avance d'une unité.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 5 secondes.



- Appuyez sur le poussoir de droite pour passer au deuxième chiffre modifiable.



- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote. Chaque pression avance d'une unité.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

11. Réglage de la date (mois-jour)



- Appuyez sur le poussoir de droite pour passer au réglage du mois.

Le chiffre modifiable clignote.




- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote. Chaque pression avance d'une unité.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.



- Appuyez sur le poussoir de droite pour passer au réglage du jour.

Le chiffre modifiable clignote.

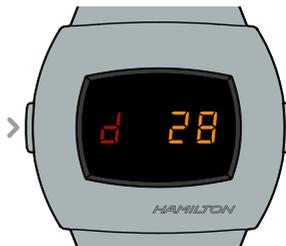

- Appuyez sur le poussoir de gauche pour modifier le chiffre qui clignote. Chaque pression avance d'une unité.


Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

12. Réglage de la date (ordre d'affichage mois-jour)



- Appuyez sur le poussoir de droite pour passer à l'option d'affichage de la date.

L'affichage clignote.

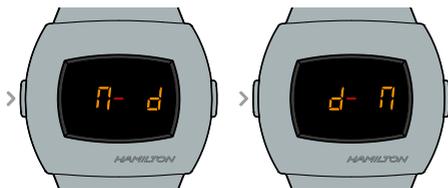

Mois-jour

Jour-mois

- Appuyez sur le poussoir de gauche pour choisir l'ordre d'affichage préféré, mois-jour ou jour-mois.




Mode 24 h



Mode AM-PM

- Finalement, appuyez sur le poussoir de droite pour mémoriser les réglages et revenir à l'affichage standard de l'heure.

Indication de fin de vie de la pile

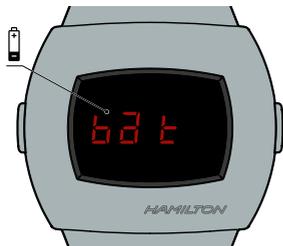

Lorsque la pile arrive en fin de vie, «bat» s'affiche pendant 1 seconde en alternance avec l'affichage de l'heure qui dure 9 secondes. Cela signifie qu'il est temps de remplacer la pile.

Tant que la pile n'est pas remplacée, «bat» continuera de s'afficher.

L'affichage de l'heure clignote en continu



Mode 24 h

Lorsque l'affichage de l'heure clignote en continu, il faut remplacer la pile au plus vite avant que votre montre ne cesse de fonctionner.

Remarques : dans ces deux situations, il n'est plus possible d'illuminer l'heure, ceci afin de préserver le peu d'énergie qu'il reste de la pile. Par contre, votre montre continue à fonctionner correctement et les réglages restent possibles.



Mode AM-PM

Info : pour un changement de pile, veuillez vous adresser à un centre de maintenance agréé HAMILTON ou à un point de vente HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM