


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | ISTRUZIONI PER L'USO

Il suo orologio Hamilton PSR 74
ha la particolarità di poter illuminare il display su richiesta.



Standard



Illuminato

Visualizzazione standard

L'orologio Hamilton PSR 74 offre la possibilità di visualizzare l'ora in due modi diversi a seconda delle preferenze. Vedere le opzioni di visualizzazione dell'ora al punto 1. della sezione "Regolazione".



Modalità 24 h



Modalità AM-PM

Visualizzazione con illuminazione

In modalità illuminata, l'orologio Hamilton PSR 74, consentirà di visualizzare anche la data in due modi diversi, a seconda delle preferenze, oltre a ore e secondi. Vedere le opzioni di visualizzazione della data al punto 12. della sezione "Regolazione".



Ore e minuti in modalità
24 h



Ore e minuti in modalità
AM-PM



Secondi



Data: giorno/mese
Opzione 1



Data: mese/giorno
Opzione 2

Illuminazione dell'ora e dei secondi



Premere brevemente il pulsante a sinistra per illuminare l'ora.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 4 secondi.



Durante l'illuminazione dell'ora, premere ancora una volta il pulsante a sinistra per mostrare i secondi.

Una ulteriore pressione riporta immediatamente alla visualizzazione standard.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 10 secondi.

Visualizzazione e illuminazione della data



Premere brevemente il pulsante a destra per visualizzare e illuminare la data.

Una ulteriore pressione riporta immediatamente alla visualizzazione standard dell'ora.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 4 secondi.



Giorno/mese



Mese/giorno

Opzioni di visualizzazione della data in funzione della scelta effettuata al punto 12. della sezione "Regolazione".

1. Regolazione della modalità di visualizzazione dell'ora: 24 h o AM-PM



- Premere 3 secondi sul pulsante a sinistra per entrare nella modalità regolazione.

Display lampeggiante.

- Premere nuovamente il pulsante a sinistra per scegliere la modalità di visualizzazione preferita, AM-PM o 24 h.

Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 5 secondi.

Nota: l'ultima modifica effettuata viene salvata non appena la visualizzazione ritorna in modalità standard. Questo vale per ogni fase della regolazione.



Modalità AM-PM



Modalità 24 h

2. Passaggio alla regolazione dell'ora

- Dopo aver scelto la modalità di visualizzazione dell'ora, premere il tasto a destra per passare alla regolazione dell'ora.



3. Regolazione dell'ora

- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia.


Ad ogni pressione avanza di un'unità.

Senza altri interventi, la visualizzazione ritorna in modalità standard dopo 10 secondi.

Nota: in modalità AM-PM, viene visualizzata la lettera "A" per le ore comprese tra mezzanotte e mezzogiorno e la lettera "P" per quelle comprese tra mezzogiorno e mezzanotte.



Modalità 24 h

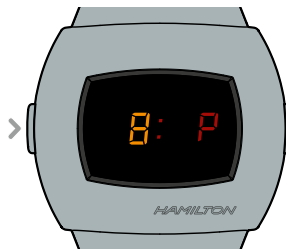

Modalità AM-PM

4. Passaggio alla regolazione delle decine di minuti

- Dopo aver regolato le ore, premere il pulsante a destra per passare alla regolazione delle decine di minuti.



5. Regolazione delle decine di minuti

- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia.

Ad ogni pressione avanza di un'unità.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 10 secondi.



Modalità 24 h



Modalità AM-PM

6. Passaggio alla regolazione delle unità di minuti

- Dopo aver regolato i minuti, premere il pulsante a destra per passare alla regolazione delle unità di minuti.



7. Regolazione delle unità di minuti

- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia.

Ad ogni pressione avanza di un'unità.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 10 secondi.



Modalità 24 h



Modalità AM-PM

8. Passaggio alla regolazione dei secondi

- Dopo avere regolato le unità di minuti, premere il pulsante a destra per passare alla regolazione dei secondi.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 60 secondi e i secondi ripartono automaticamente.



9. Riavvio dei secondi

- Una breve pressione sul pulsante a destra riavvia i secondi e la visualizzazione ritorna immediatamente in modalità standard.

Per una regolazione precisa al secondo, anticipare di un minuto l'ora da impostare rispetto all'ora di riferimento.

Esempio: impostare l'orologio a 20:54 o 8:54 e aspettare il momento in cui l'ora di riferimento passa da 20:53 a 20:54 o da 8:53 a 8:54 per premere il pulsante.



Modalità 24 h



Modalità AM-PM

10. Regolazione della data (anno)



- Premere 3 secondi il pulsante a destra per entrare nella modalità regolazione della data.

Il numero modificabile lampeggia.



- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia. Ad ogni pressione avanza di un'unità.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 5 secondi.



- Premere il pulsante a destra per passare al secondo numero modificabile.



- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia. Ad ogni pressione avanza di un'unità.


Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 10 secondi.

11. Regolazione della data (mese-giorno)



- Premere il pulsante a destra per passare alla regolazione del mese.

Il numero modificabile lampeggia.

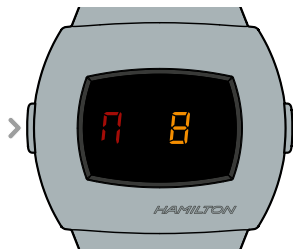

- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia. Ad ogni pressione avanza di un'unità.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 10 secondi.



- Premere il pulsante a destra per passare alla regolazione del giorno.

Il numero modificabile lampeggia.



- Premere il pulsante a sinistra per modificare il numero che lampeggia. Ad ogni pressione avanza di un'unità.

Senza altri interventi, la visualizzazione torna in modalità standard dopo 10 secondi.

12. Regolazione della data (ordine di visualizzazione mese-giorno)



- Premere il pulsante a destra per passare all'opzione di visualizzazione della data.

Il display lampeggia.



Mese-giorno



Giorno-mese

- Premere il pulsante a sinistra per scegliere l'ordine di visualizzazione preferito, mese-giorno o giorno-mese.




Modalità 24 h



Modalità AM-PM

- Infine, premere il pulsante a destra per salvare le impostazioni e tornare alla visualizzazione standard dell'ora.

Indicazione di fine vita della batteria

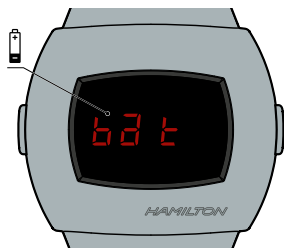

Quando la batteria arriva a fine vita, viene visualizzato per 1 secondo "bat" che si alterna con la visualizzazione dell'ora, che dura 9 secondi. Questo significa che è ora di sostituire la batteria.

"bat" continuerà a essere visualizzato finché la batteria non verrà sostituita.


La visualizzazione dell'ora lampeggia in modo continuo



Modalità 24 h

Quando la visualizzazione dell'ora lampeggia in modo continuo, occorre sostituire la batteria al più presto, prima che l'orologio smetta di funzionare.

Note: in queste due situazioni non è più possibile illuminare l'ora, al fine di conservare la poca energia residua della batteria. L'orologio continuerà invece a funzionare correttamente e sarà possibile eseguire le regolazioni.

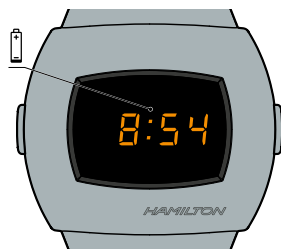

Modalità AM-PM

Info: per la sostituzione della batteria, La preghiamo di rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato HAMILTON o a un punto di vendita HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM