


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | 取扱説明書

お買い上げいただいた HAMILTON PSR 74 は、
必要に応じて時刻表示を点灯させることができます。



標準



点灯

時刻の標準表示

HAMILTON PSR 74 は、好みに応じて2つの異なる形式で時刻を表示できます。「調整」セクションのポイント 1. の時刻表示オプションを参照してください。



24 時間形式



AM/PM 形式

時刻の点灯表示

点灯モードでは、HAMILTON PSR 74 は、時、分と秒に加えて、好みに応じて2つの異なる方法で日付を表示できます。「調整」セクションのポイント 12. の日付表示オプションを参照してください。



24 時間形式での時、分



AM/PM 形式での時、分



秒



日付：日／月
オプション1



日付：月／日
オプション2

時、分、秒の点灯



左のプッシュボタンを短く押すと、時刻が点灯します。

それ以上操作しなければ、4秒後に標準モードに戻ります。



時間が点灯している間にもう1回左のプッシュボタンを押すと、秒が表示されます。

さらにもう1回プッシュボタンを押すと、すぐに標準表示になります。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。

日付の表示と点灯



日/月



月/日

右のプッシュボタンを短く押すと日付が表示され、点灯します。

もう1回プッシュボタンを押すとすぐに時刻の標準表示に戻ります。

それ以上操作しなければ、4秒後に標準モードに戻ります。

日付表示オプションは、「調整」セクションのポイント 12. で行った選択に応じて異なります。

1. 時刻表示モードの設定：24 時間または AM/PM



- 左のプッシュボタンを 3 秒間押すと、調整モードになります。

調整する時間が点滅します。

- 左のプッシュボタンをもう 1 回押すと希望の表示モード（AM/PM または 24 時間）が選択できます。

それ以上操作しなければ、5 秒後に標準モードに戻ります。

備考：表示が標準モードに戻るとすぐに、最後
に実施された変更の内容が登録されます。これは調整のどのステップにおいても同じです。



AM/PM 形式



24 時間形式

2. 時間調整への切り替え

- 時間の表示モードを選択後、右のプッシュボタンを押すと時間調整に切り替わります。



3. 時間の調整

- 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。

1回押すごとに1時間単位で時刻が進みます。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。

備考：AM/PM形式では、午前0時から正午までの時間には"A"の記号、正午から午前0時までの時間には"P"の記号が表示されます。



24時間形式



AM/PM形式

4. 10分単位の調整への切り替え

- 時間の調整後、右のプッシュボタンを押すと10分単位の調整へ切り替わります。



5. 10分単位の調整

- 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。

1回押すごとに10分単位で時刻が進みます。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。



24時間形式



AM/PM形式

6. 1分単位の調整への切り替え

- 10分単位の調整した後、右のプッシュボタンを押すと1分単位の調整へ切り替わります。



7. 1分単位の調整

- 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。

1回押すごとに1分単位で時刻が進みます。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。



24時間形式



AM/PM形式

8. 秒の調整への切り替え

・分の調整後、右のプッシュボタンを押すと秒の調整へ切り替わります。

それ以上操作しなければ、60 秒後に標準モードに戻り、秒は自動的に再スタートします。



9. 秒の再スタート

・右のプッシュボタンを短く押すと、秒がゼロから再スタートし、表示はすぐに標準モードに戻ります。

秒まで正確に調整するには、調整する時間を基準時刻に対して予め1分進めておきます。

例：時計を 20:54 または 8:54 に調整し、基準時刻が 20:53 から 20:54 または 8:53 から 8:54 になる瞬間にプッシュボタンを押します。



24 時間形式



AM/PM 形式

10. 日付 (年) の調整



• 右のプッシュボタンを3秒間押すと日付調整モードになります。

変更できる数字が点滅します。



• 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。1回押すごとに1単位ずつ進みます。

それ以上操作しなければ、5秒後に標準モードに戻ります。



• 右のプッシュボタンを押すと変更できる2番目の数字に切り替わります。



• 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。1回押すごとに1単位ずつ進みます。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。

11. 日付（月 - 日）の調整



• 右のプッシュボタンを押すと月の調整に切り替わります。

変更できる数字が点滅します。



• 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。1回押すごとに1単位ずつ進みます。

それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。



• 右のプッシュボタンを押すと日の調整に切り替わります。

変更できる数字が点滅します。



• 左のプッシュボタンを押すと点滅する数字が変わります。1回押すごとに1単位ずつ進みます。


それ以上操作しなければ、10秒後に標準モードに戻ります。

12. 日付（月 - 日の表示順）の調整



- 右のプッシュボタンを押すと日付表示オプションに切り替わります。

表示が点滅します。

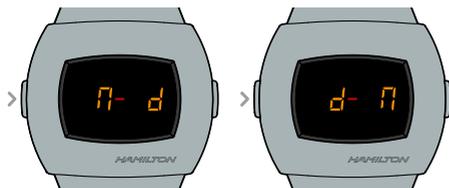

月/日

日/月

- 左のプッシュボタンを押すと好みの表示順序（月 - 日または日 - 月）が選択できます。




24 時間形式



AM/PM 形式

- 最後に右のプッシュボタンを押すと設定が保存され、時刻の標準表示に戻ります。

電池の寿命切れ表示

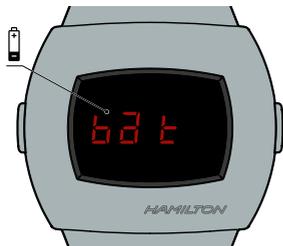

電池が寿命に達すると「bat」が1秒間表示され、9秒間続く時刻表示と交互に切り替わります。これにより、電池を交換する時期が来たことがわかります。

電池を交換するまでは「bat」が表示され続けます。

点滅し続ける時刻表示



24時間形式

時刻表示が点滅し続ける場合は、時計が動かなくなる前にできるだけ早く電池を交換する必要があります。

備考：これら2つの表示になる場合は、バッテリーに残っているわずかなエネルギーを保存するために時刻を点灯できなくなります。一方、時計は引き続き正常に機能し、各種設定を行うことも可能です。



AM/PM形式

備考：電池を交換する場合は、HAMILTON認定サービスセンターまたはHAMILTON正規販売店にお問い合わせください。

HAMILTONWATCH.COM