


HAMILTON



HAMILTON PSR 74 | KULLANIM TALIMATLARI

Hamilton PSR 74
istek üzerine ekranı aydınlatılmış olarak gösterebilir.



Standart



Aydınlatılmış

Standart gösterim

Öncelikleriniz doğrultusunda Hamilton PSR 74 kol saati size saatin iki farklı şekilde gösterilmesi olanağı sunmaktadır. "Ayarlar" başlığı altında 1. kısımda saatin gösterimi seçeneklerine bakın.



24 saat modu



AM-PM modu

Aydınlatılmış gösterim

Aydınlatılmış gösterim modunda, Hamilton PSR 74 kol saati, saat, dakika ve saniyelere ek olarak tarihin gösterimi öncelikleriniz doğrultusunda iki farklı şekilde size gösterilmesi olanağı sağlar. "Ayarlar" başlığı altında 12. kısımda saatin gösterimi seçeneklerine bakın.



24 saat modunda saatler
ve dakikalar



AM-PM modunda saatler
ve dakikalar



Saniyeler



Tarih: gün/ay
Seçenek 1



Tarih: ay/gün
Seçenek 2

Saatin ve saniyelerin aydınlatılması



Saati aydınlatmak için soldaki butona kısa süreli basın.

Başka bir işlem yapmadığınız takdirde 4 saniye sonra gösterim standart moda geri döner.



Saatin aydınlatılması sırasında soldaki butona bir defa daha bastığınızda saniyeler de aydınlatılmış olarak görüntülenmeye başlar.

Butona bir defa daha bastığınızda anında standart saat gösterim moduna geri döner.

Başka bir müdahalede bulunmadığınız takdirde gösterim 10 saniye sonra standart moda dönüş yapar.

Tarihin gösterimi ve aydınlatılması



Gün/ay



Ay/gün

Tarihin gösterimini ve aydınlatılmasını sağlamak için sağdaki butona kısa süreli basın.

Butona bir defa daha bastığınızda anında standart saat gösterim moduna geri döner.

Başka bir müdahalede bulunmadığınız takdirde gösterim 4 saniye sonra standart moda dönüş yapar.

"Ayarlar" başlığının 12. kısmında yaptığınız seçime bağlı olarak tarihin gösterimi seçenekleri.

1. Saatin gösterim modunun ayarlanması: 24 saat veya AM-PM



- Ayarlar moduna geçmek için soldaki butona 3 saniye süreyle basın.

Ekran yanıp sönmeye başlar.

- İstedığınız AM-PM veya 24 saat gösterim modunu seçmek için soldaki butona bir defa daha basın.

Başka bir işlem yapılmazsa ekran 5 saniye sonra standart moda geri döner.

Not: gösterim standart moda geri döndüğünde yapılmış olan son değişiklik belleğe kaydedilir. Bu durum, ayarlama işleminin her aşaması için geçerlidir.



AM-PM modu



24 saat modu

2. Saatin ayarlanmasına geiř

- Saatin gsterilmesi modunun seilmesinden sonra saatin ayarlanmasına geiř yapmak iin saėdaki butona basın.



3. Saatin ayarlanması

- Yanıp snen rakamı deėiřtirmek iin soldaki butona basın.


Her basma iřlemi rakamın bir birim ilterilmesi saėlar.

Bařka bir iřlem yapılmazsa ekran 10 saniye sonra standart moda geri dner.

Uyarı: AM-PM modunda, gece yarısı ile ğlen arasındaki saatler iin "A" harfi grntlenir ve ğlen ile gece yarısı arasındaki saatler iin ise "P" harfi grntlenir.



24 saat modu

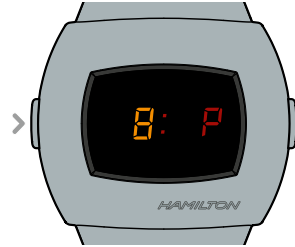

AM-PM modu

4. Dakikaların onlar hanesinin ayarlanmasına geçiş

- Saatin ayarlanmasından sonra dakikaların onlar hanesinin ayarlanmasına geçiş yapmak için sağdaki butona basın.



5. Dakikaların onlar hanesinin ayarlanması

- Yanıp sönen rakamı değiştirmek için soldaki butona basın.

Her basma işlemi rakamın bir birim ilertilmesi sağlar.

Başka bir işlem yapılmazsa ekran 10 saniye sonra standart moda geri döner.



24 saat modu



AM-PM modu

6. Dakikaların birler hanesinin ayarlanmasına geçiş

- Saatin ayarlanmasından sonra dakikaların birler hanesinin ayarlanmasına geçiş yapmak için sağdaki butona basın.



7. Dakikaların birler hanesinin ayarlanması

- Yanıp sönen rakamı değiştirmek için soldaki butona basın.

Her basma işlemi rakamın bir birim ilertilmesi sağlar.

Başka bir işlem yapılmazsa ekran 10 saniye sonra standart moda geri döner.



24 saat modu



AM-PM modu

8. Saniyeleri ayarlamaya geçiş

- Dakikaların birler hanesini ayarladıktan sonra saniyelerin ayarlanmasına geçiş yapmak için soldaki butona basın.

Başka bir işlem yapmadığınız takdirde 60 saniye sonra ekran standart moda geri döner ve saniyeler otomatik olarak tekrar işlemeye başlar.



9. Saniyelerin sıfırlanması

- Sağdaki butona kısa bir süre basıldığında saniye yeniden başlatılır ve ekran hemen standart moda döner.

Saniyenin hassas biçimde ayarlanması için ayarlanacak saati referans olarak kullanılan saatin bir dakika ilerisine getirin.

Örnek: Kol saatinizi 20:54 veya 8:54 olarak ayarlayın ve referans saatin 20:53'ten 20:54'e veya 8:53'ten 8:54'e geçtiği anı bekleyin, referans saatin tam geçiş anında kol saatinizin butonuna basın.



24 saat modu



AM-PM modu

10. Tarihin ayarlanması (yıl)



- Tarihin ayarlanmasını moduna geçmek için sağdaki butona 3 saniye süreyle basın.

Değiştirilebilir rakam yanıp sönmeye başlar.



- Yanıp sönen rakamı değiştirmek için soldaki butona basın. Her basma işlemi rakamın bir birim ilerletilmesi sağlar.

Başka bir işlem yapılmazsa ekran 5 saniye sonra standart moda geri döner.



- Değiştirilebilir ikinci rakama geçiş yapmak için sağdaki butona basın.



- Yanıp sönen rakamı değiştirmek için soldaki butona basın. Her basma işlemi rakamın bir birim ilerletilmesi sağlar.

Başka bir işlem yapılmazsa ekran 10 saniye sonra standart moda geri döner.

11. Tarihin ayarlanması (ay-gün)



- Ayın ayarlanmasına geçiş yapmak için sağdaki butona basın.

Değiştirilebilir rakam yanıp sönmeye başlar.



- Yanıp sönen rakamı değiştirmek için soldaki butona basın. Her basma işlemi rakamın bir birim ilerletilmesi sağlar.

Başka bir işlem yapılmazsa ekran 10 saniye sonra standart moda geri döner.



- Günün ayarlanmasına geçiş yapmak için sağdaki butona basın.

Değiştirilebilir rakam yanıp sönmeye başlar.



- Yanıp sönen rakamı değiştirmek için soldaki butona basın. Her basma işlemi rakamın bir birim ilerletilmesi sağlar.


Başka bir işlem yapılmazsa ekran 10 saniye sonra standart moda geri döner.

12. Tarihin ayarlanması (ay-gün ekranı)



- Tarihin ayarlanması seçeneğine geçiş yapmak için sağdaki butona basın.

Ekran yanıp sönmeye başlar.

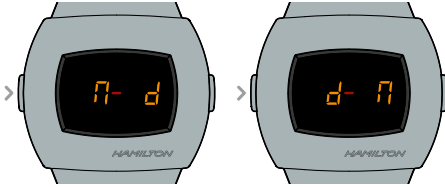

Ay-gün

Gün-ay

- Ay-gün veya gün-ay seçeneklerinden birini tercih etmek için soldaki butona basın.




24 saat modu



AM-PM modu

- Son olarak yaptığınız ayarların belleğe kaydedilmesini sağlamak ve standart saat ekranına dönüş yapmak için sağdaki butona basın.

Pil ömrünün bitiş göstergesi

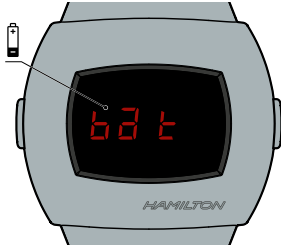

Pil ömrü bittiğinde, 9 saniye süreli saat göstergesi ile dönüşümlü olarak 1 saniye boyunca "bat" uyarısı görüntülenir. Bu, pili değiştirme zamanının geldiği anlamına gelir.

Pil değiştirilmediği sürece "bat" uyarısı görüntülenmeye devam edecektir.


Saat göstergesi sürekli olarak yanıp sönüyor



24 saat modu

Saat göstergesi sürekli yanıp sönmeye başladığında, saatinizin çalışması durmadan önce mümkün olan en kısa sürede pili değiştirmeniz gerekir.

Açıklama: bu iki durumda da, pilde kalan az miktardaki enerjiyi korumak için saatin aydınlatılması kullanılamaz. Bununla birlikte, saatinizin doğru şekilde çalışmaya devam eder ve saat ayarı yapmak mümkün olur.

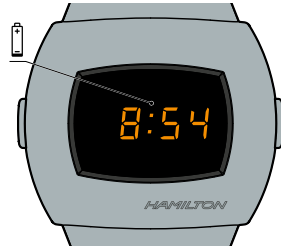

AM-PM modu

Bilgi: Pil değişimi için bir HAMILTON yetkili bakım servisine veya HAMILTON satış noktasına başvurabilirsiniz.

HAMILTONWATCH.COM